


## Sensibilité forte au ruissellement

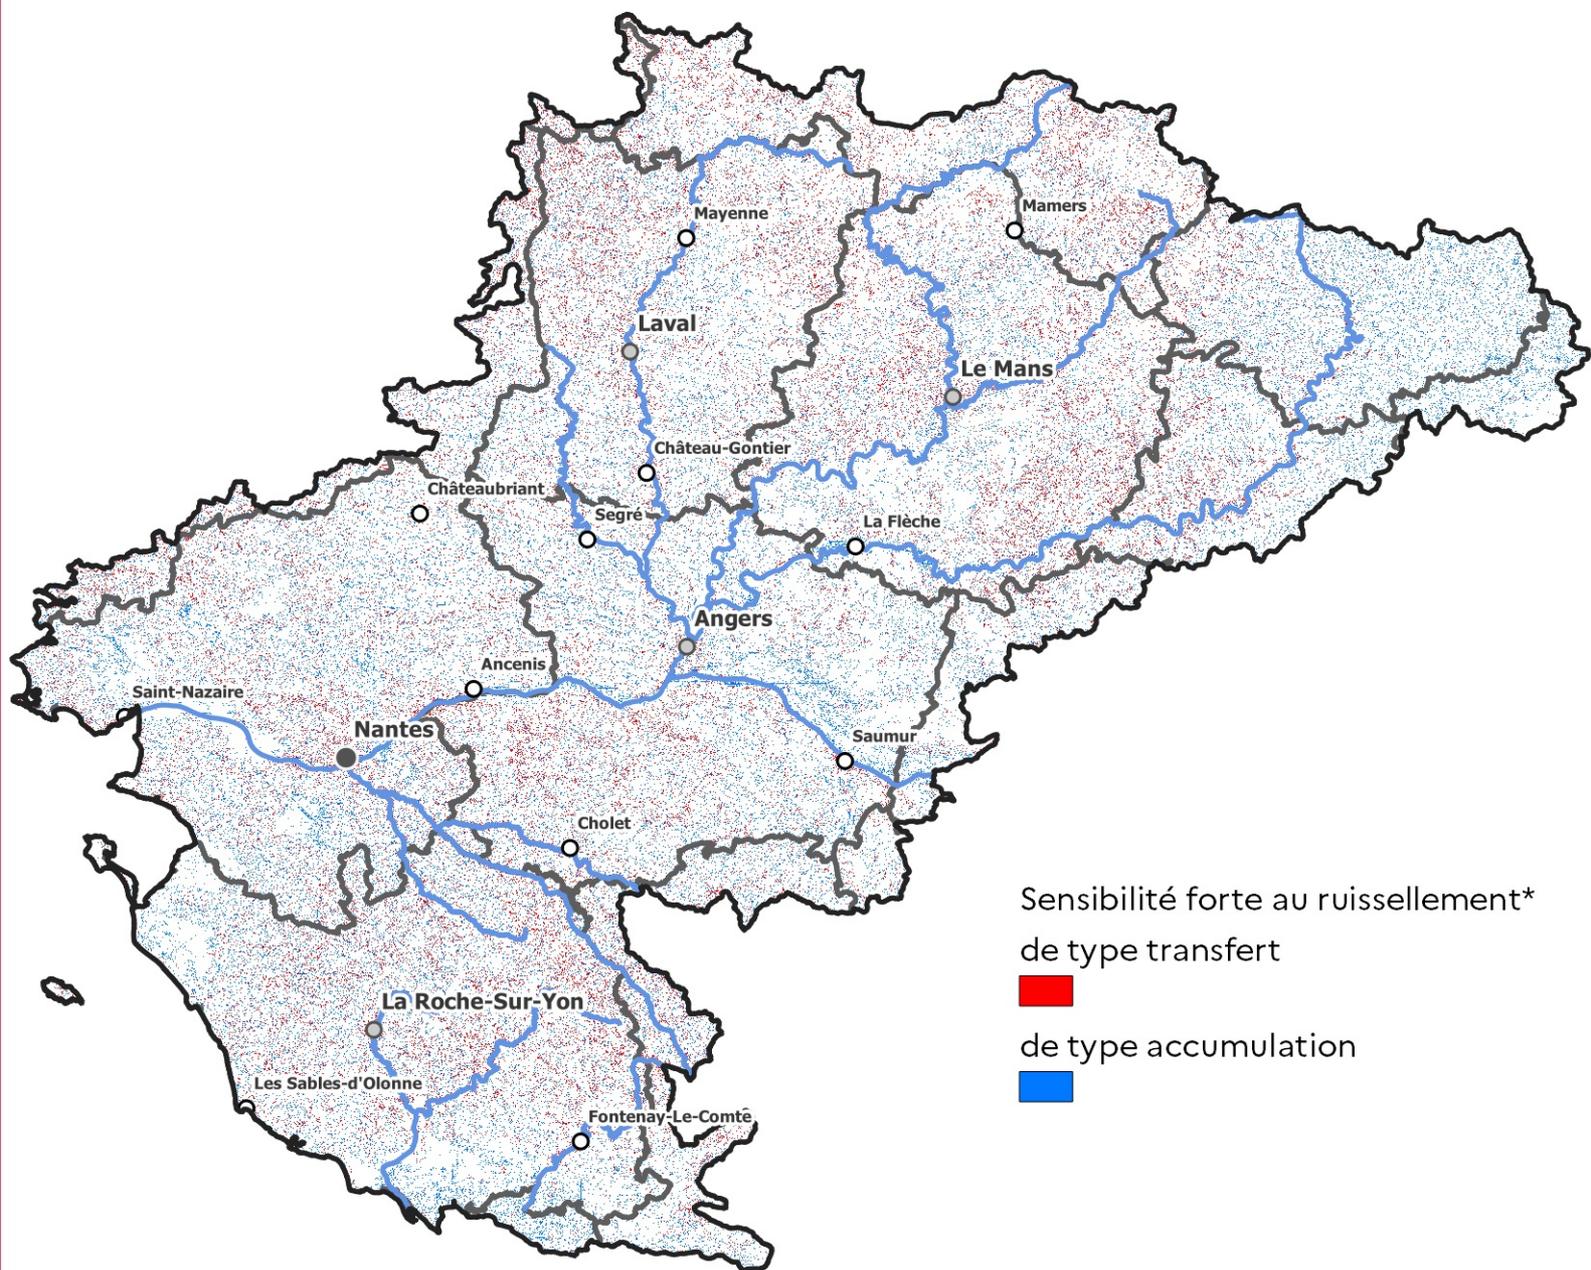

Sensibilité forte au ruissellement\*  
de type transfert



de type accumulation



\* la sensibilité forte au ruissellement a été définie comme étant le regroupement des niveaux forts et très forts en transfert et en accumulation (déterminés par la méthode IRIP)

